

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE - priloga

naziv	PRIKLJUČITEV NA APARAT ZA AVTOMATIZIRANO PERITONEALNO DIALIZO (APD)	koda	20.10
-------	--	------	--------------



Pripravimo pripomočke za delo




*Aparat namestimo na omarico (pult) v višino
bolnikove postelje*



Aparat vključimo s pritiskom na glavni gumb



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE

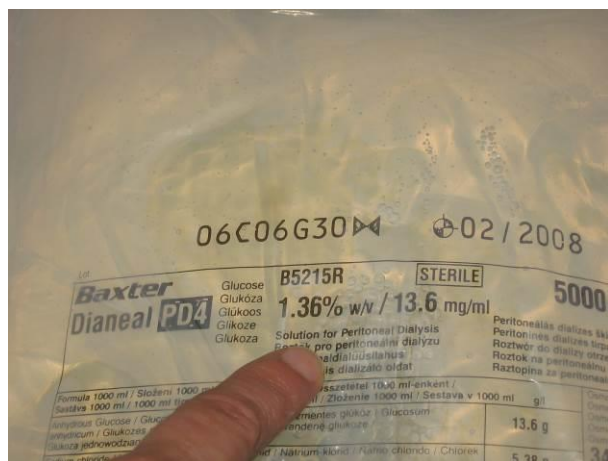

Preverimo vsako vrečko z dializno raztopino



Odstranimo ovojnino na vsaki vrečki



Na grelec aparata položimo predpisano vrečko z dializno raztopino tako, da pokrije toplotni senzor in da visi nastavek za spajanje čez rob. Ostale vrečke z raztopinami razporedimo v isti višini zraven aparata



S pritiskom na tipko  sledimo navodilom aparata




Vstavimo cevje



Najprej vstavimo kaseto s cevjem



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE

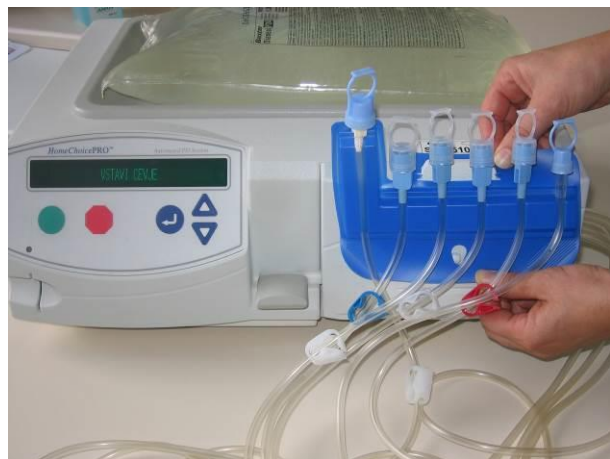

Namestimo urejevalnik cevja in zapremo vse stiščke na cevju



Pripravimo iztočno vrečko in jo spojimo z ustrezno iztočno cevko




S pritiskom na tipko  preide aparat v fazo samotestiranja



Razkužimo roke in si nadenemo obrazno zaščitno masko



Ko je samotestiranje končano, se prikaže napis: PRIKLJUČI VREČKE

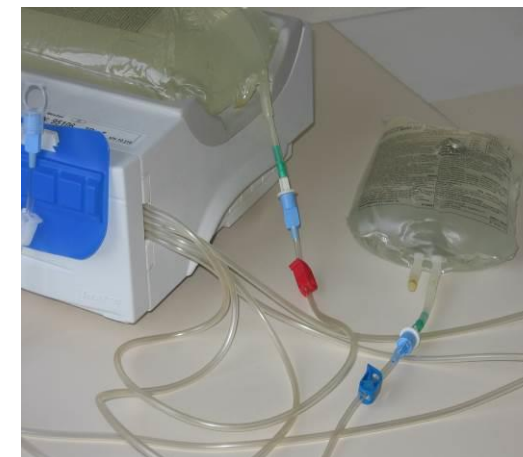

Na aseptičen način spojimo cevje z ustreznimi vrečkami. Cevka z rdečo sponko je priključena na vrečko z raztopino na grelcu. Cevka z modro sponko je priključena na vrečko za zadnji vtok. Za dodatne



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE



Na vsaki vrečki prelomimo notranji zatič



Odpremo vse sponke na ceveh, ki so priključene na vrečke z raztopino.

raztopine uporabimo cevje z belimi sponkami.



Na urejevalniku odpremo sponko na cevki za priključitev bolnika.



S pritiskom na tipko  se prične polnjenje cevja



Preverimo, če je cevka za bolnika napolnjena z raztopino do vrha (v kolikor ni, postopek polnjenja ponovimo)



Po končanem polnjenju se izpiše napis: **PRIKLJUČITE SE**

priloga nacionalnega protokola **20.10 – PRIKLJUČITEV NA APARAT ZA AVTOMATIZIRANO PD**

aktivnosti na specialnih področjih ZBN



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE



Pripravimo bolnikov pretočni set




Razkužimo si roke



Na aseptičen način odpremo jodovo objemko



Z jodovo objemko objamamo cevko za bolnika

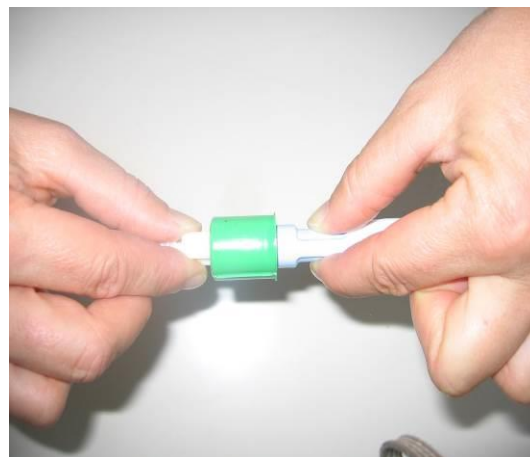

Cevko z jodovo objemko privijemo na pretočni set



Odpremo pretočni set



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE



Pritisnemo tipko  za začetek zdravljenja



Zdravljenje se prične z začetnim iztokom